


מכונת צילום – שאלות נפוצות והנחיות לשימוש

1. כאשר מופיעה הערה **Place Doc Feeder in the down position**

זה אומר שהפיידר פתוח ועליכם לסגור אותו, כפי שניתן לראות בתמונה.

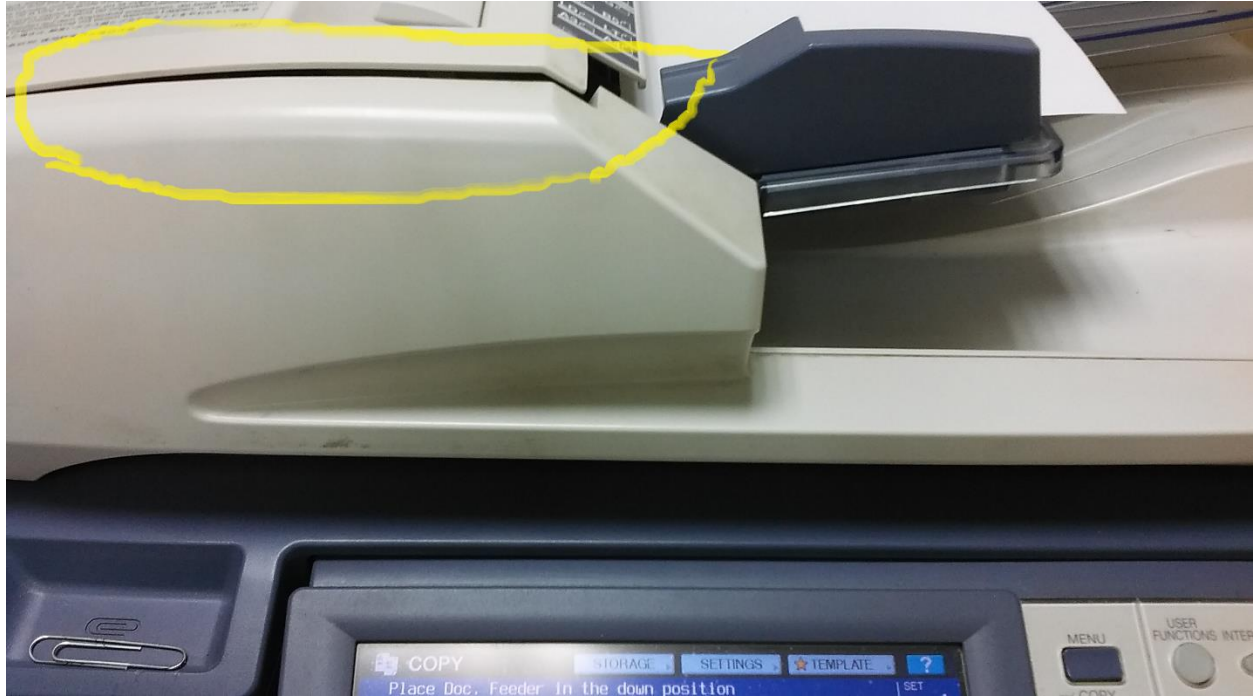


2. הדפסת קובץ באמצעות דיסק און קי

מחברים את הדיסק און קי למכונת צילום, כמסומן בציור בצהוב.



לוחצים על האפשרות PRINT במסך הראשי, ולאחר מכן באפשרות USB. בוחרים את הקובץ הרצוי (הוא חייב להיות PDF) ושולחים להדפסה.

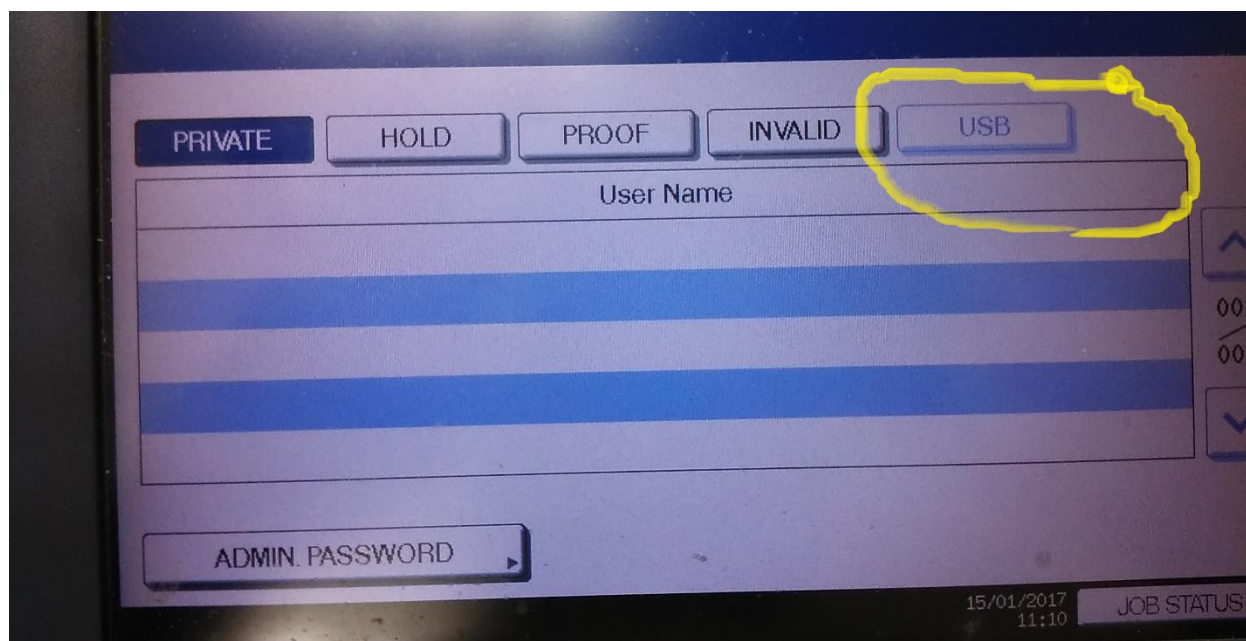


3. הדפסה בצורת שתי וערב


מניחים את הדפים על הפידר.

לוחצים על אופציית COPY בתפריט הראשי.


לאחר מכן לוחצים על FINISHING – המסומן בעיגול צהוב.

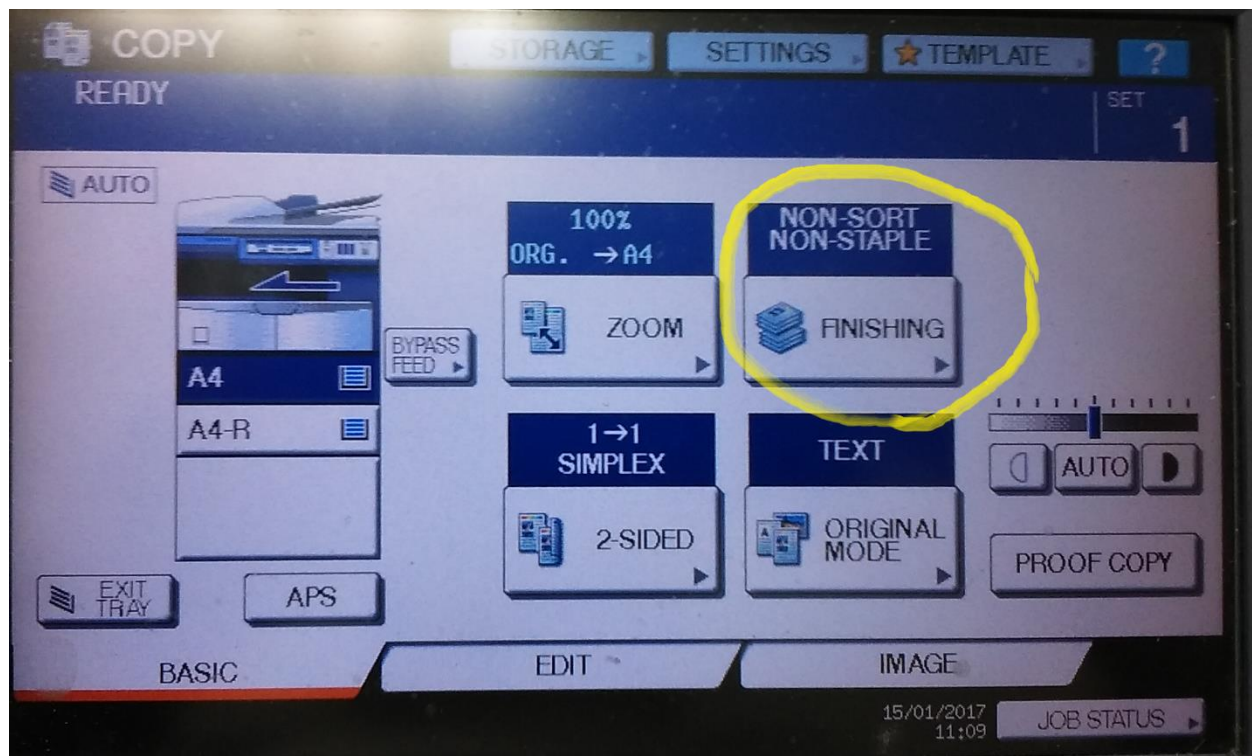

לאחר מכן לוחצים על ROTATE SORT המסומן בעיגול צהוב.

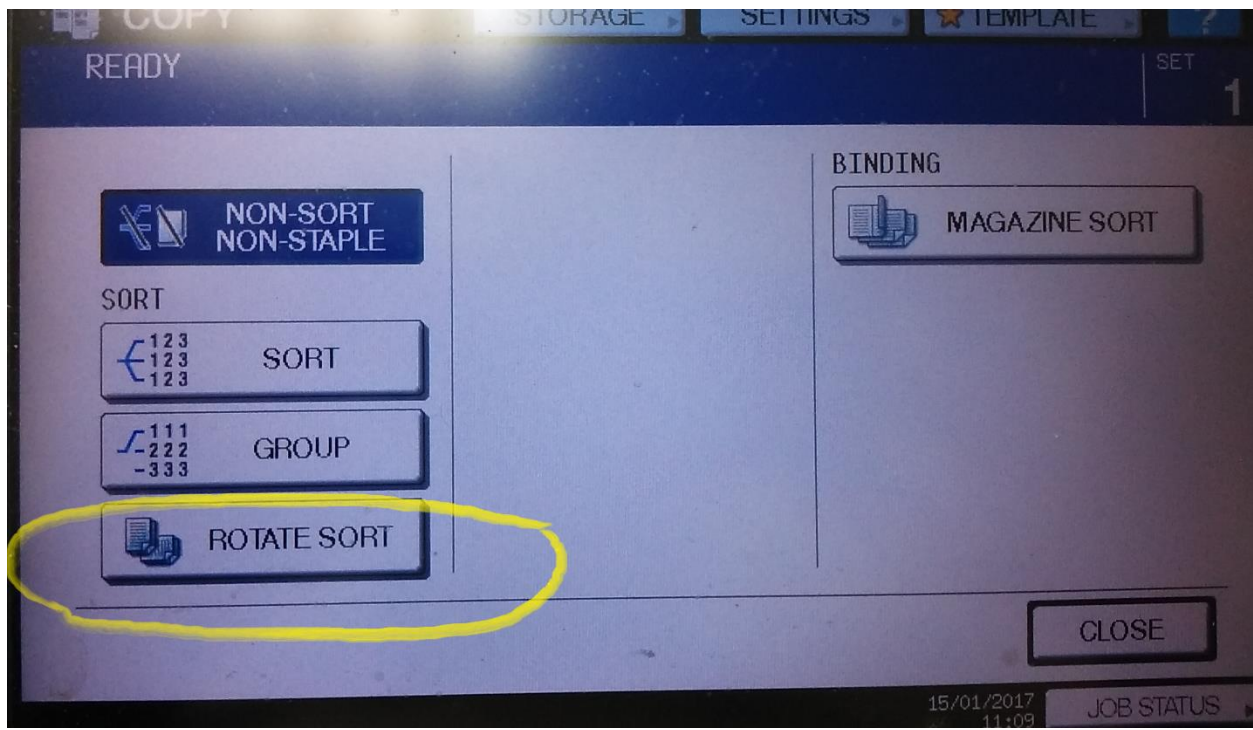


מקישים את מס' העותקים שמעוניינים לצלם ולוחצים START.
אם לחצתם בטעות מס' עותקים לא נכון ניתן למחוק זאת ע"י לחיצה על כפתור CLEAR.

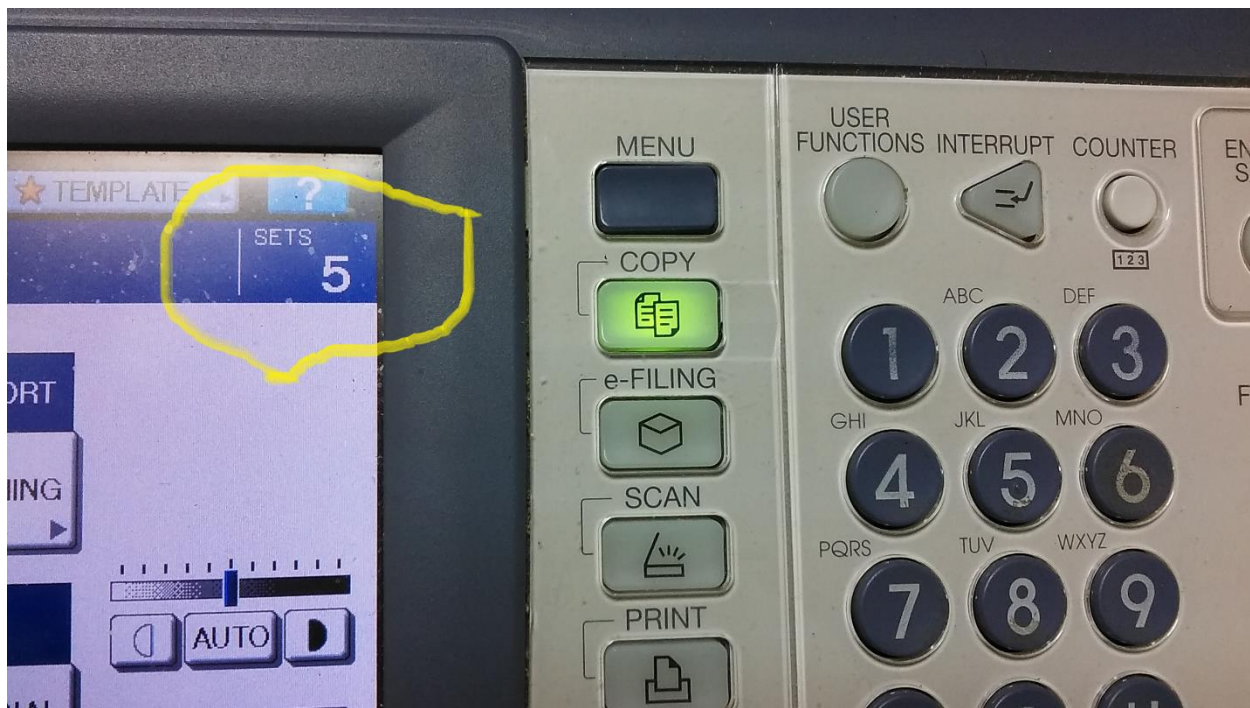

4. אופציות הדפסה

לוחצים על COPY בתפריט הראשי ולאחר מכן בוחרים במקש המסומן בצהוב.

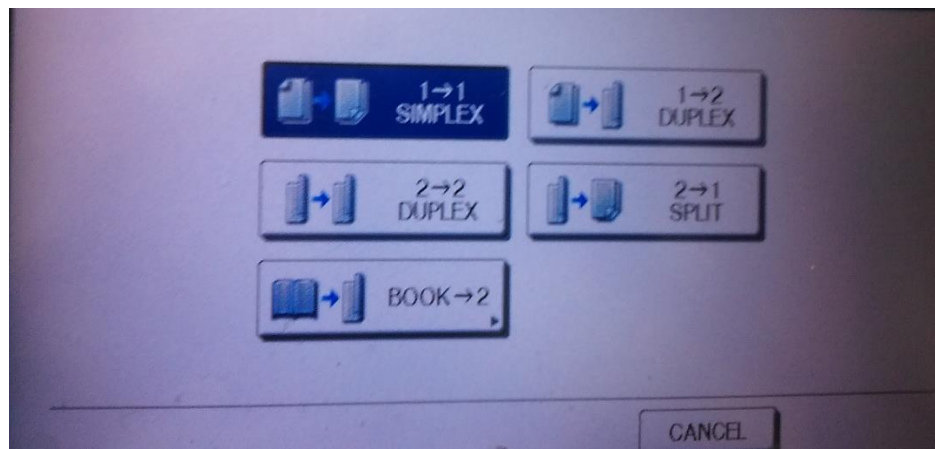

האופציות הן:

- 1-1 האפשרות הרגילה (הדפסת דף שאינו דו צדדי)
- 2-2 דף דו צדדי לדף דו צדדי
- 1-2 שני דפים נפרדים לדף דו צדדי אחד
- 2-1 דף דו צדדי לשני דפים נפרדים
- BOOK-2 הדפסת שני עמודים מספר

**** במידה ושכחתם את הקוד האישי שלכם למכונת הצילום אתם מוזמנים ליצור איתי קשר במייל sshirly@bgu.ac.il או בטלפון 08-6461689****

בהצלחה, שירלי